




One

Beim Sonos One ist Amazon Alexa direkt integriert, sodass du Musik in Sonos mit deiner Stimme starten und steuern kannst.

- Das Gerät passt perfekt auf Regale, Theken und kleine Aufstellflächen oder lässt sich an der Wand, unter der Decke oder auf einem Lautsprecherständer montieren.
- Touch Steuerelemente ermöglichen das Anpassen der Lautstärke, Wiedergabe und Pause oder das Überspringen von Titeln.
- Kopple zwei Sonos One für Stereo Sound oder verwende zwei Sonos One als hintere Surround Speaker für dein Heimkino.
- Ist kompatibel mit der Sonos S2 App  und der Sonos S1 App .
- Wenn du deinem System einen Sonos One hinzufügen möchtest, findest du weitere Informationen unter **Erste Schritte**.

Hinweis: Im Laufe der Zeit werden wir weitere Dienste und Skills hinzufügen. Die Sprachsteuerung wird noch nicht in allen Ländern unterstützt. Dieses Feature wird verfügbar sein, sobald Sonos und ein Sprachdienst in deiner Region zusammen gestartet werden.

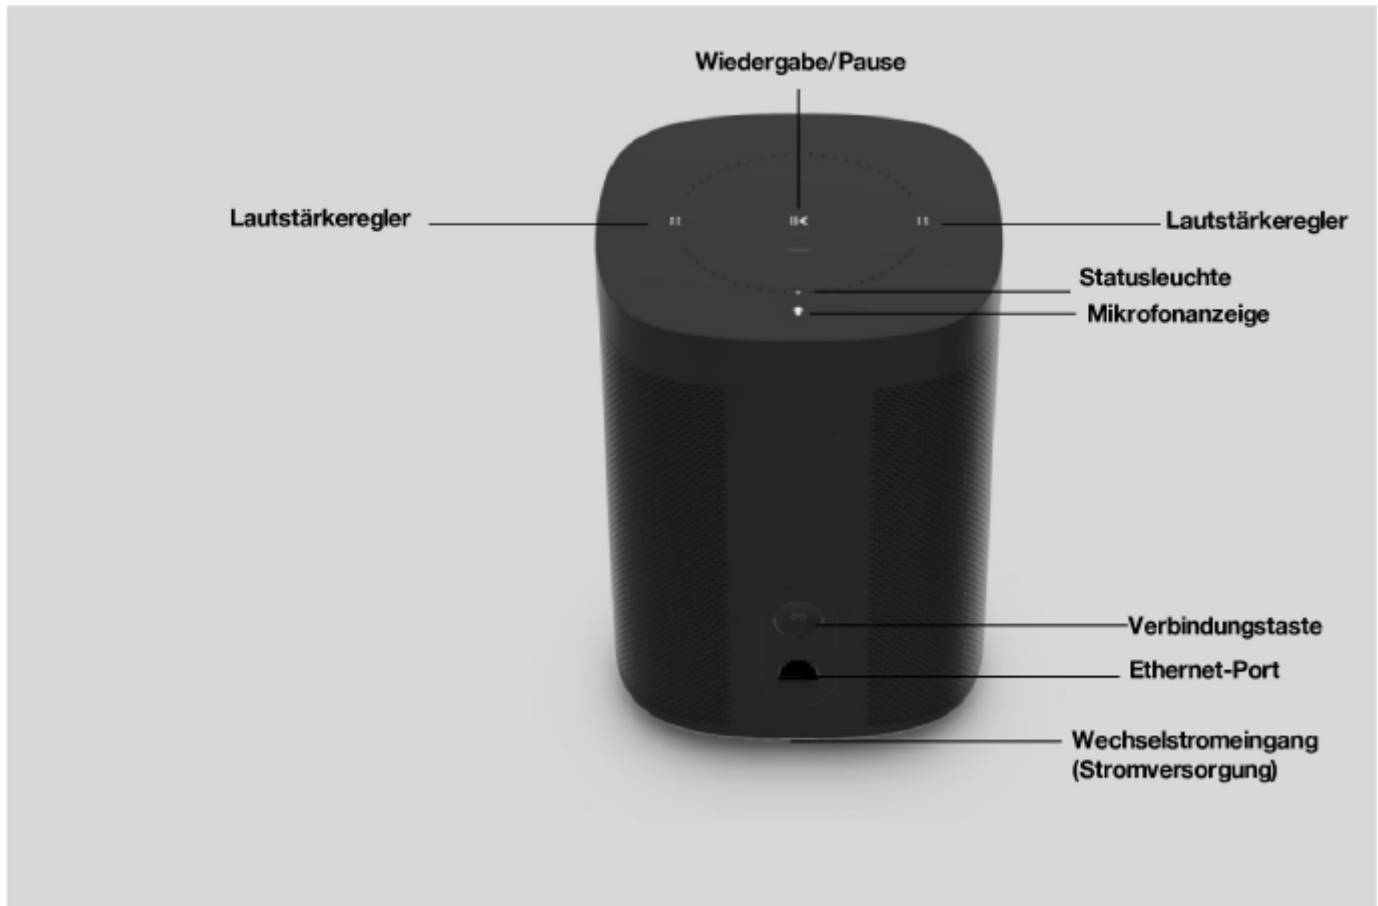

Steuerelemente und Leuchten



Lautstärkereger

- Um die Lautstärke schnell zu ändern, halte das Steuerelement gedrückt:
- **Lauter** (rechts); **Leiser** (links).



Wiedergabe/Pause

- Drücke *einmal* auf diese Taste, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.
- Halte die Taste gedrückt, um die Musik hinzuzufügen, die in einem anderen Raum

abgespielt wird.



Nächster/Vorheriger Song

- Wische nach rechts über die Touch Steuerung, um zum nächsten Song zu springen.
- Wische nach links, um zum vorherigen Song zu springen.

Hinweis:Du kannst nicht zum vorherigen oder nächsten Song springen, wenn du einen Radiosender hörst.



Mikrofonanzeige

- Tippe auf das Mikrofonlämpchen, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.
- Wenn das Lämpchen leuchtet, ist die Sprachsteuerung aktiviert und du kannst Sprachbefehle verwenden.
- Wenn es nicht leuchtet, ist die Sprachsteuerung deaktiviert.

Hinweis:Wenn das Lämpchen ausgeschaltet ist, halte die **Mikrofonanzeige** gedrückt, um mit Alexa zu sprechen. Lass die Taste los, um die Sprachsteuerung wieder zu deaktivieren.

Statusleuchte

Zeigt den Status an. **Mehr erfahren**
Wenn dich das Licht stört, kannst du es in deinen Raumeinstellungen abschalten.

Hinweis: Wenn du nicht möchtest, dass jemand (z. B. ein Kind) die Wiedergabe steuert oder die Lautstärke mit der Touch Steuerung am Lautsprecher ändert, kannst du sie in den Raumeinstellungen deaktivieren.

Anschlüsse

Verbindungstaste

Drücke auf diese Taste, um während der Einrichtung eine Verbindung herzustellen.

Ethernet-Port

Verwende ein Ethernet-Kabel, wenn du eine Verbindung zu einem Router, einem Computer oder einem optionalen NAS-Gerät (Network-Attached Storage) herstellen möchtest.

Stromversorgung

Verwende nur das mitgelieferte Stromkabel (bei Verwendung eines Stromkabels von Drittanbietern erlischt die Garantie).

Hinweis:Stecke das Stromkabel fest ein, bis es mit der Unterseite des Speakers abschließt.

Auswählen eines Standorts


Du kannst deinen Speaker praktisch überall aufstellen. Hier findest du einige Richtlinien:

- Der Sonos One bietet auch bei Aufstellung neben einer Wand oder auf einem Regal einen tollen Klang. Um eine optimale Klangleistung zu erhalten, lass an der Rückseite des Speakers mindestens 2,5 cm Platz.
- Das Gerät ist *feuchtigkeitsabweisend*, sodass du es im Bad verwenden kannst.
- Es ist allerdings *nicht wasserdicht* – halte es daher von Wasser fern und lass es nicht im Regen stehen.


Speaker-Montagevorrichtungen und -Ständer

Informationen zu Wandmontage-Kits oder Ständern, die perfekt auf deine Sonos Produkte zugeschnitten sind, findest du unter **Zubehör** auf unserer Website.

Mikrofon ein/aus

Berühre , um das Mikrofon ein- und auszuschalten. (Wenn du keinen Sprachdienst installiert hast, ist das Mikrofon nicht aktiv.)

Wenn das Mikrofonlämpchen leuchtet, ist die Sprachsteuerung aktiviert und Alexa ist für Sprachbefehle bereit. Wenn das Mikrofonlämpchen nicht leuchtet, ist die Sprachsteuerung deaktiviert.

Wenn du einen Sprachdienst installiert hast und das Mikrofon ausgeschaltet ist, kannst du dennoch Sprachbefehle verwenden. Halte einfach  gedrückt, solange du mit Alexa sprichst. In diesem Fall brauchst du kein Aktivierungswort. Wenn du die Mikrofontaste loslässt, schaltet sich die Sprachsteuerung wieder ab.

Spezifikationen

Feature	Beschreibung
Audio	
Verstärker	Zwei digitale Verstärker der Klasse D.
Hochtöner	Ein Hochtöner sorgt für klare und exakte Wiedergabe der hohen Frequenzen.
Mitteltöner	Ein Mitteltöner gewährleistet die originalgetreue Wiedergabe der Sprechfrequenzen aus dem mittleren Tonbereich sowie einen tiefen, satten Bass.
Stereo Paar	Verwandle zwei Speaker in separate Speaker für den linken und rechten Kanal und erzeuge so einen breiteren, intensiveren Sound.
Heimkino	Füge zwei Speaker als Surround Speaker hinzu, um echten Surround Sound zu erleben.
Mikrofone	<ul style="list-style-type: none"> Anordnung von Fernfeldmikrofonen. Mikrofon-LED, festverdrahtet mit den Sprachmikrofonen, für zusätzlichen Schutz der Privatsphäre. So weißt du immer, wann das Mikrofon aktiv ist.
Sprachsteuerung	Integrierte Sprachsteuerung.
Netzwerkverbindung*	
WLAN-Konnektivität	<p>Verwenden von Sonos S2: Verbindet sich über WLAN mit jedem 802.11a/b/g/n-Router im 2,4- oder 5-GHz-Bereich.</p> <p>Verwenden von Sonos S1: Verbindet sich über WLAN mit jedem 802.11b/g-Router im 2,4-GHz- Bereich.</p> <p>Reine 802.11n-Netzwerkkonfigurationen werden nicht unterstützt. Du kannst entweder die Routereinstellungen zu 802.11b/g/n ändern oder ein Sonos Produkt mit deinem Router verbinden.</p>
Ethernet-Port	Ein Ethernet-Port mit 10/100 MBit/s. Du kannst ein Sonos Produkt direkt an deinen Router anschließen, falls dein WLAN unzuverlässig ist.
Allgemeines	
Stromversorgung	Automatische Umschaltung von 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1 A Wechselstrom Universaleingang.
Maße (H x B x T)	161,45 mm x 119,7 mm x 119,7 mm
Gewicht	1,85 kg
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagerungstemperatur	–20 °C bis 70 °C
Feuchtigkeitsbeständig	Hält hoher Feuchtigkeit stand, beispielsweise in einem Badezimmer

bei laufender Dusche. (Er ist nicht wasserdicht oder wasserfest.)

Produktoberfläche

Weiß mit weißer Front; schwarz mit schwarzer Front

Lieferumfang

Sonos One, Stromkabel und Kurzanleitung.

* Änderungen der hier genannten Spezifikationen vorbehalten.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lies diese Anweisungen.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnungen.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinige die Geräte nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche deiner Sonos-Komponenten angreifen.
7. Blockiere keine Lüftungsöffnungen. Befolge bei der Installation die Anweisungen des Herstellers.
8. Installiere das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Warmluftauslässen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme produzieren.
9. Verhindere, dass auf das Netzkabel getreten oder dass es geklemmt wird. Dies gilt insbesondere für Stecker und den Austrittsort der Kabel am Gerät.
10. Verwende ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
11. Trenne das Gerät bei Gewitter oder längeren Nutzungspausen von der Stromversorgung.
12. Lasse alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos Servicepersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. bei beschädigten Netzkabeln oder Steckern, wenn Flüssigkeit über dem Produkt verschüttet wurde oder Objekte hineingefallen sind, das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.
13. Der Netzstecker sollte gut zugänglich sein, um das Gerät jederzeit von der Stromversorgung trennen zu können.
-  **14. Warnung:** Setze das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu reduzieren.
15. Sorge dafür, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen, und platziere keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät.